Solutions for Fluid Technology

HBE hydraulic components

LUFTENTFEUCHTERFILTER MONTAGE UND WARTUNG

Um eine optimale Leistung Ihres HBE Produktes sicherzustellen, empfehlen wir die Anweisungen in dieser Anleitung sorgfältig zu lesen und zu befolgen. Sollten Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Team.

1. HYDRAULIKANSCHLUSS

- Entfernen Sie den Kunststoffstopfen von dem Stahlrohr.
- Entfernen Sie die Folie am Produktboden.
- Montieren Sie den Luftentfeuchter mithilfe eines HBE Trägerplattenadapters oder anderem Zubehör direkt an den Tank.
- Bei Platzmangel kann auch ein flexibler Schlauch zur Montage des Luftentfeuchters verwendet werden.

2. HYGROSKOPISCHE ANZEIGE

Wenn die Feuchtigkeit absorbiert wird, verändert sich das ZR-Gel schrittweise von einem tiefen Rot zu einem hellen, fast transparenten Orange.

- Wenn sich das Granulat orange verfärbt hat, tauschen Sie es aus.
- Beachten Sie, dass das weiße Granulat die Farbe nicht ändert.
- Wenn Aktivkohle verwendet wird, tauschen Sie diese gleichzeitig mit dem ZR-Gel aus.
- Um das ZR-Gel auszutauschen, demontieren Sie den Luftentfeuchterfilter.
- Schrauben Sie den weißen Filterdeckel (Luftfilter) ab und entfernen Sie den grauen Schaumstoff.
- Gießen Sie das gebrauchte ZR-Gel aus.
- Befüllen Sie den Luftentfeuchter mit neuem (roten) ZR-Gel und, wenn nötig, mit Aktivkohle, legen Sie den Schaumstoff wieder ein und schrauben Sie den weißen Filterkopf wieder auf.

Der weiße Filterkopf (Luftfilter) sollte nach einem voreingestellten Serviceintervall getauscht werden oder, wenn bereits montiert, nach Anzeige des Filters oder zusammen mit dem Austausch des ZR-Gels.

Bitte beachten Sie, dass gesättigtes Trocknungsgranulat (aufgrund von verspäteter oder gar keiner Wartung) bei Frost Schaden nehmen kann.

Dieses Produkt ist frei von Gefahrstoffen gemäß EG-Richtlinien 99/45/EG und 2001/60/EG.

	LEF Luftentfeuchter-Filter				
Bezeichnung	**LEF 61**	**LEF 93**	**LEF 96**	**LEF 121**	**LEF 122**
Artikel-Nr.	**2700**	**2701**	**2702**	**2703**	**2704**
L1	136 mm	160 mm	220 mm	256 mm	366 mm
L2	ohne	20 mm	20 mm	28 mm	28 mm
D	70 mm	98 mm	98 mm	130 mm	130 mm
G	3/8" (I)	G 3/4"	G 3/4"	G 1 1/4"	G 1 1/4"
SW	ohne	32 mm	32 mm	50 mm	50 mm

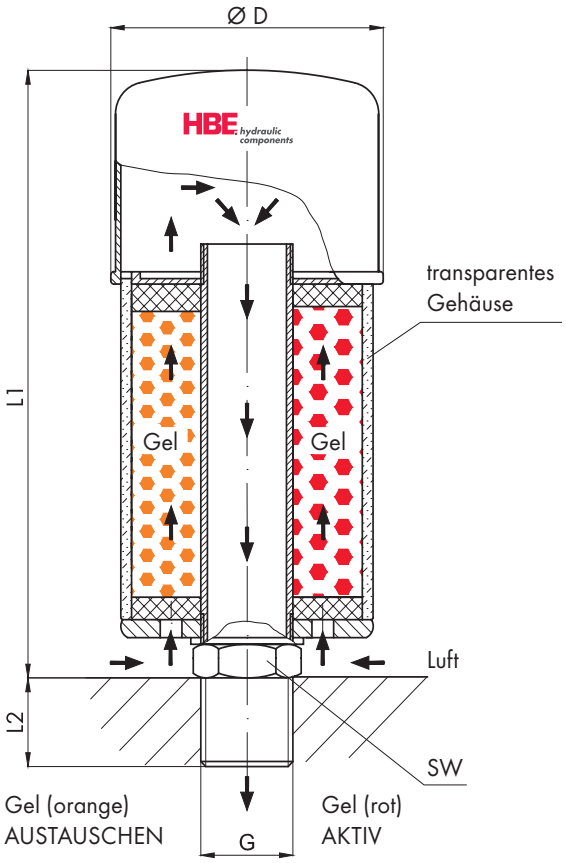

Mit der Herausgabe dieser Betriebs- und Wartungsanleitung erlöschen sämtliche Angaben aus früheren Publikationen. Änderungen und Abweichungen bleiben HBE vorbehalten. Für mögliche Druckfehler übernimmt HBE keine Haftung. Vervielfältigungen, auch Auszüge, sind nur nach schriftlicher Genehmigung durch HBE gestattet. HBE behält sich das Recht vor, jederzeit technische Änderungen durchzuführen.

e.holding
FLUID TECHNOLOGY GROUP
www.e-holding.de

12/17 www.plakart.de

HBE GmbH
Hönnestraße 47 | 58809 Neuenrade | Germany
Phone +49 (0) 23 94 / 616-0
Fax +49 (0) 23 94 / 616-25
info@hbe-hydraulics.com
www.hbe-hydraulics.com